



СВЕТИЛЬНИКИ LGD-TUBE-TURN

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для организации локального освещения в торговых, демонстрационных, офисных, жилых и других помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник оснащен диммируемым драйвером, который позволяет изменять яркость свечения по протоколу TRIAC.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>90
Возможность диммирования	Да, протокол TRIAC
Угол излучения	180°
Тип шины	трехфазная (4TRA)
Степень пылевлагозащиты	IP20
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +60 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры корпуса, L×W×H	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
058644	LGD-TUBE-TURN-4TR-L600-20W Day4000	20 Вт	2100 лм	600×30×81 мм	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
058645	LLGD-TUBE-TURN-4TR-L600-20W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Соедините треки между собой при помощи коннекторов.
- Закрепите треки в месте установки.
- На коннекторе питания открутите винт и снимите крышку. Подсоедините провода, подводящие питание, к винтовым клеммам. Используйте 5-жильный кабель. Обязательно подключите защитное заземление к клемме GND.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «открыто» и вращающийся переключатель групп — в положение OFF. При этом контактные пластины должны уйти внутрь корпуса адаптера.
- Вставьте светильник в трек.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «закрыто». Поверните вращающийся переключатель до нужного положения. Переключатель имеет следующие положения:
 - OFF — выключен;
 - «1» — группа/фаза 1 (L1);
 - «2» — группа/фаза 2 (L2);
 - «3» — группа/фаза 3 (L3).
- Отрегулируйте положение светильника. Допускается вращение в горизонтальной плоскости.
- Подайте питание на трек и проверьте работоспособность светильника.

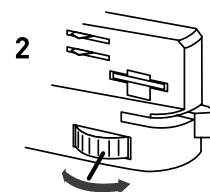
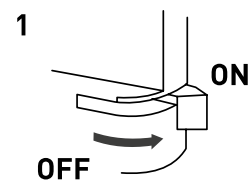
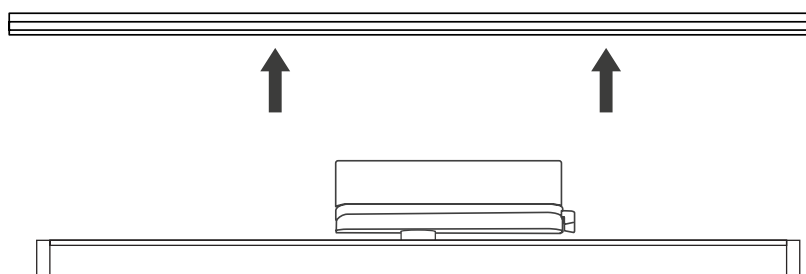
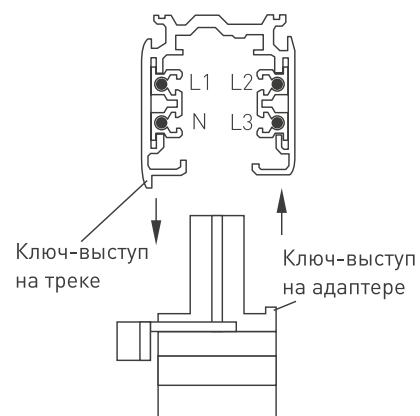
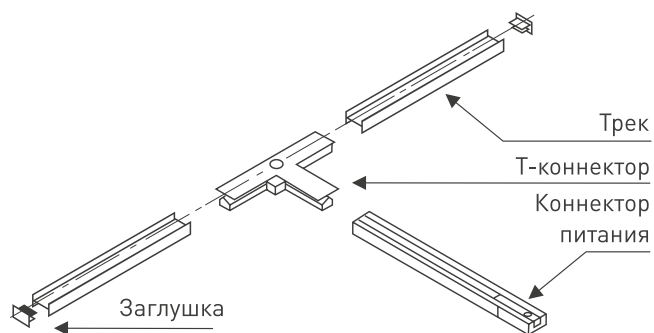


Рис. 2. Установка светильника в трек